



Dainavimas

1. Įjungus mikrofoną užsidegs mėlyna lemputė.
2. Bluetooth ryšys: įjungę Bluetooth ryšį telefone, suporuokite savo prietaisą su KTV-K088 mikrofону. Slaptažodis: 0000.
3. Muzika: atidarykite telefone esančią muzikos grotuvo programą ir pasirinkite Jums patinkančią dainą. Muzikos garsas gali būti reguliuojamas per telefoną.
4. Garso reguliavimas: sureguliuokite muzikos ir mikrofono garsą.
5. Galite dainuoti!

Svarbu!

Bluetooth turi įsiminimo funkciją, t. y. vieną kartą suporavę prietaisus, kitus kartus jie poruosis automatiškai. Jeigu nenorite, kad prietaisai automatiškai prisijungtų prie mikrofono, pakeiskite tai telefono nustatymuose. Jeigu norite tiesiog pasiklausyti muzikos, galite pakeisti mikrofono garsą į minimalų.

Garso įrašymas

1. Audio linijos prijungimas: ištraukite audio laidą, prijunkite USB prie KTV prietaiso. Bluetooth ryšys automatiškai išsijungs.
2. Prijunkite audio laidą prie telefono.
3. Atidarykite Jūsų telefone esančią garso įrašymo programą (pvz. „sing party“, arba kt.), išsirinkite dainą, kurią norėtumėte dainuoti, ir, naudodamiesi ankščiau aprašytu dainavimo metodu, įrašykite savo dainavimą.

Įkrovimas

1. Jeigu baterijos įkrovimo lygis per žemas, prietaisai automatiškai išsijungs.
2. Pradėkite krauti KTV prietaisą.
3. Paprastai įkrovimas trunka 2 valandas, kai baterija yra pilnai įkrauta, raudona spalva nustos mirksėti.
4. Pilnai įkrautos baterijos pakanka 6-8 valandoms.

Prietaiso įkrovimas, kabelio kokybės patikrinimas.

Nėra garso

Garsas neįjungtas arba balso garsas nesureguliuotas.

Įjunkite mikrofoną arba padidinkite garsą.

Nėra atgarsio

Nesureguliuotas ECH.

Sureguliuoti ECH

Triukšmas

Išorinis triukšmas, mobiliojo ryšio trukdžiai.

Rasti optimalų atstumą tarp mobiliojo telefono ir mikrofono.

Bloga garso įrašymo kokybė

Telefonas netinka garso įrašymui, silpnas mikročipas.

Perkrauti telefoną arba pakeisti telefoną naujesniu modeliu.

Balsas trukčioja

Mikrofonas per toli, arba yra trukdžių tarp mikrofono ir mobiliojo telefono.

Priartinti prie mobiliojo telefono, įsitikrinti, kad nėra papildomų trukdžių.

Akompanuojantys garsai per silpni arba nėra garso

Mobiliojo telefono garsas per tylus arba muzikos failai prastos kokybės.

Pagarsinti, pasiųsti geresnės kokybės muzikinius failus.

Telefonas neprisijungia prie Bluetooth

Atstumas tarp prietaisų per didelis, arba telefonas jau suporuotas su kitu prietaisu.

Nutraukti ryšį su kitu prietaisu, laikyti telefoną arčiau KTV prietaiso.

Grojanti muzika skamba keistai


Muzika paleista per garsiai, arba per žemas baterijos įkrovimo lygis.

Sumažinkite garsą, įkraukite bateriją.

Telefonas neprisijungia prie Bluetooth (Apple iPhone)

IOS nepalaiko Bluetooth išgavą

Pabandykite prisijungti per muzikos grojimo programą

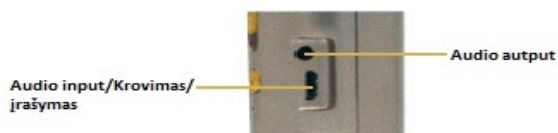

Priedai



USB charging line



audio/recoding line

Problema	Priežastis	Sprendimas
LCD neveikia	Nepakanka baterijos įkrovimo arba netinkamai įtvirtintas įkrovimo kabelis.	Prietaiso įkrovimas, kabelio kokybės patikrinimas.
Nėra garso	Garsas neįjungtas arba balso garsas nereguluotas.	Įjunkite mikrofoną arba padidinkite garsą.
Nėra atgarsio	Nereguluotas ECH.	Sureguliuoti ECH
Triukšmas	Išorinis triukšmas, mobiliojo ryšio trukdžiai.	Rasti optimalų atstumą tarp mobiliojo telefono ir mikrofono.
Bloga garso įrašymo kokybė	Telefonas netinka garso įrašymui, silpnas mikročipas.	Perkrauti telefoną arba pakeisti telefoną naujesniu modeliu.
Balsas trukčioja	Mikrofonas per toli, arba yra trukdžių tarp mikrofono ir mobiliojo telefono.	Priartinti prie mobiliojo telefono, įsitikinti, kad nėra papildomų trukdžių.
Akompanuojantys garsai per silpni arba nėra garso	Mobiliojo telefono garsas per tylus arba muzikos failai prastos kokybės.	Pagarsinti, parsisiųsti geresnės kokybės muzikinius failus.
Telefonas neprisijungia prie Bluetooth	Atstumas tarp prietaisu per didelis, arba telefonas jau suporuotas su kitu prietaisu.	Nutraukti ryšį su kitu prietaisu, laikyti telefoną arčiau KTV prietaiso.
Grojanti muzika skamba keistai	Muzika paleista per garsiai, arba per žemas baterijos įkrovimo lygis.	Sumažinkite garsą, įkraukite bateriją.
Telefonas neprisijungia prie Bluetooth (Apple iPhone)	iOS nepalaiko Bluetooth išgavą	Pabandykite prisijungti per muzikos grojimo programą