




VARTOTOJO VADOVAS
IŠMANIOJI APYRANKĖ
SP-230



Elektriniai ir elektroniniai prietaisai negali būti šalinami su buitinėmis atliekomis.
Perdirbdami senas medžiagas jūs daug prisidedate prie aplinkos tausojimo.



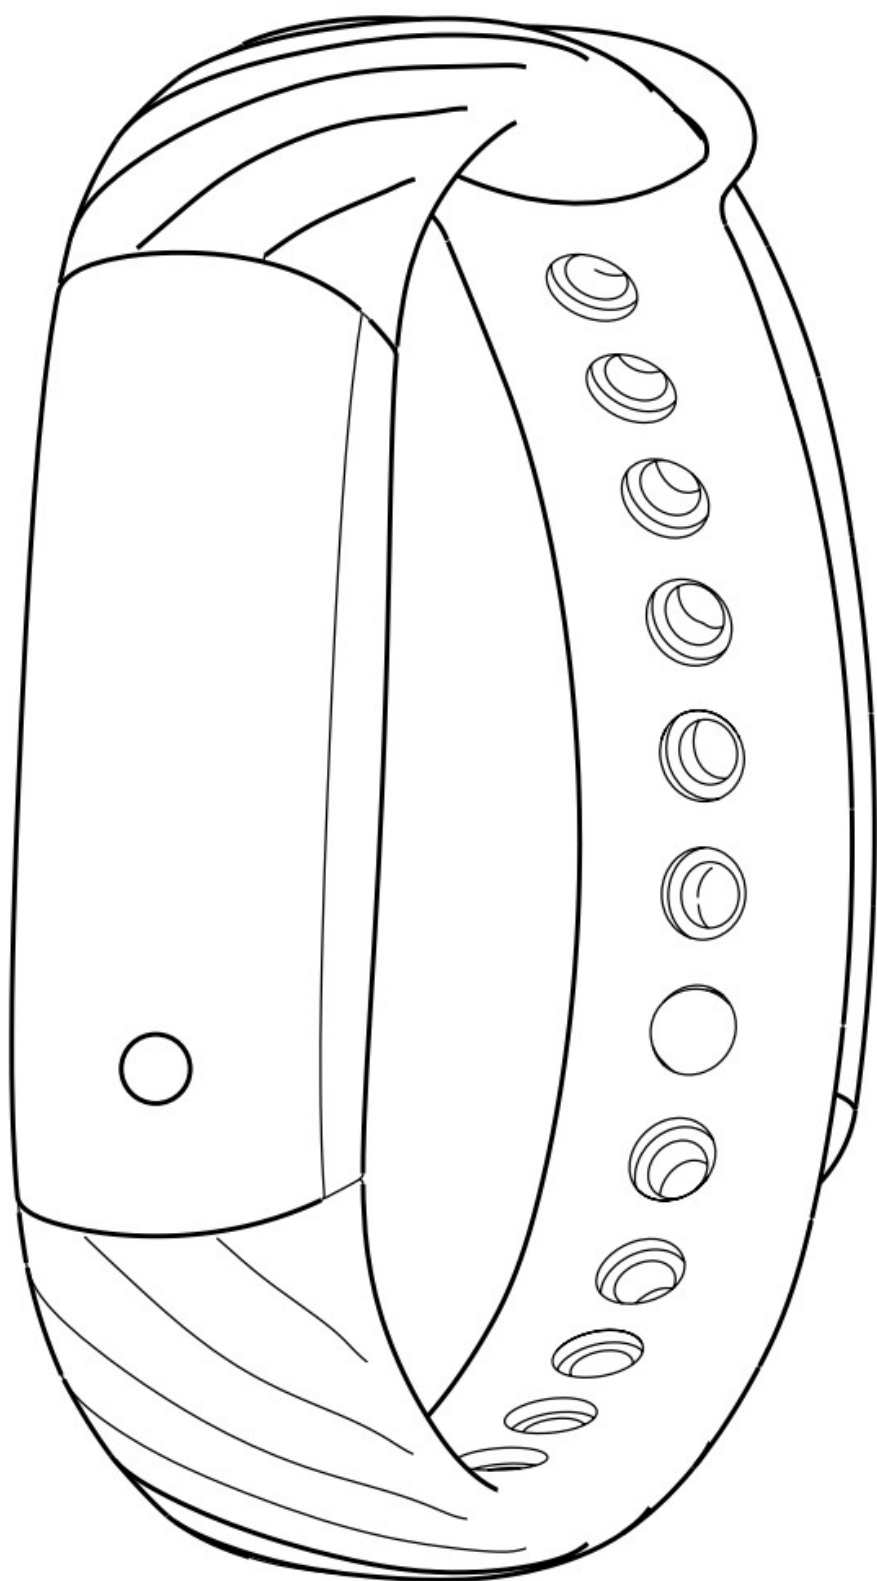

Sveikiname įsigijus “Forever” išmaniąją apyrankę. Prieš naudojimą prašome perskaityti vartotojo vadovą, kuriame pateikiama papildoma informacija apie funkcijas ir naudojimo nurodymus. Nebandykite patys remontuoti, modifikuoti ar ardyti įrenginio. Tikimės, kad “Forever” produktas patenkins jūsų lūkesčius.

Pastaba: nuotraukose ir ekrano paveikslėliuose galutini produktas gali skirtis dėl galimų atnaujinimų.

SPECIFIKACIJA

Ekranas: 0,86" OLED

Baterija: ličio jonų 55 mAh

„Bluetooth“: 4.2, 10 metrų aprėptis

Atsparumas vandeniui: IP67, įrenginys gali būti panardintas į vandenį iki 1 metro gylio ne ilgiau kaip 30 minučių.

Darbo temperatūra: 0 ~ 45 ° C


Įkrovimas

- Prijunkite maitinimo laidą prie 5V maitinimo šaltinio. Kaip maitinimo šaltinį galite naudoti sieninį / automobilinį įkroviklį su USB jungtimi arba USB prievadu kompiuteryje.

- Įdėkite apyrankę į laikiklį taip, kad metaliniai elektrodai susiliestų su apyrankės metaliniais kontaktų laukeliais. - Atleiskite laikiklį

Proceso metu įkrovos būseną bus matoma apyrankės ekrane. Kai apyrankė yra visiškai įkrauta, atjunkite maitinimo laidą.

Pastaba: jei produktas yra naudojamas pirmą kartą, rekomenduojama jį įkrauti mažiausiai 30 minučių.

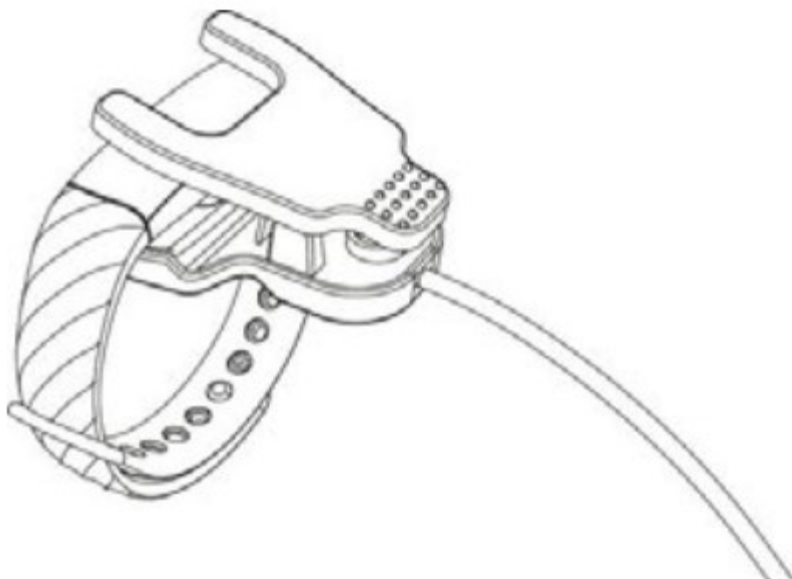

Aktyvavimas/Deaktyvacija

- Paspauskite ant jutiklinio ekrano ir palaikykite tol, kol apyranke bus aktyvuojama,

Deaktyvacija

- penkis kartus spustelėkite jutiklinį mygtuką ekrane, kad atsirastų nustatymų piktograma
- Paspauskite ir laikykite nuspaudimo lauką. Apyrankė įeis į nustatymų meniu - tris kartus spustelėkite ekrano jutiklinį mygtuką, kad būtų rodomas jungiklio mygtukas
- Paspauskite ir laikykite nuspaudimo lauką tol, kol apyrankė išsijungs

Suderinamumas

- Telefonas su 4.4 ar naujesnės versijos „Android“ operacine sistema su „Bluetooth 4.0“ moduliu - Telefonas su „iOS 8.0“ ar naujesnėmis versijomis, turintis „Bluetooth 4.0“ modulį.




Atsisiųskite programą, kad galėtumėte valdyti apyranke

- Priklausomai nuo operacinės sistemos, įveskite „Play/App Store“ savo telefone
- Paieškos laukelyje įveskite „**Forever Sport**“ - atsisiųskite ir įdiekite programėlę



Apyrankės susiejimas

- Aktyvuokite apyrankę
 - Įjunkite „Bluetooth“ ryšį savo telefone
 - Atidarykite „Forever Sport“ programėlę
 - Įeikite į skirtuką „Įrenginys“
 - Ekrano apačioje spustelėkite „Pridėti įrenginį“
- Grafinė paieškos sistema pasirodys ekrane.
- Iš įrenginių sąrašo pasirinkite SB-230
 - Patvirtinkite ryšį paspausdami „Geri“
 - Dabar apyrankė bus sujungta su telefonu ir programėle

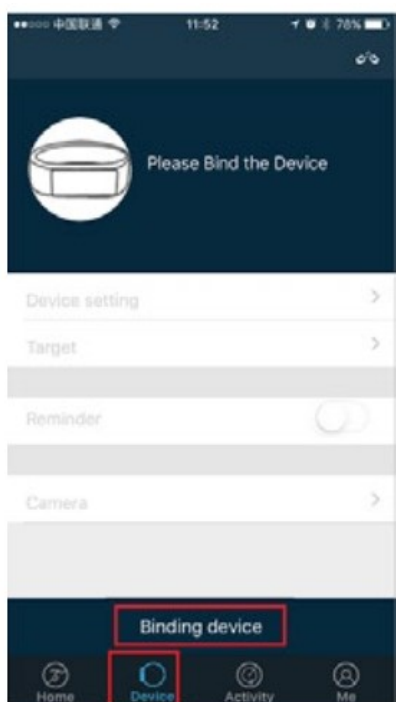

Vartotojo parametrų nustatymas


Apskaičiuodama įveikto atstumo parametrus ir sudegintas kalorijas, apyrankė naudoja formulę, kuri priklauso nuo nustatytų naudotojo parametrų, todėl labai svarbu nustatyti teisingus vartotojo parametrus.

- Įeikite į "Me" skirtuką
- Viršutiniame dešiniajame kampe spustelėkite nustatymų piktogramą
- Nustatykite naudotojo parametrus

Pastaba: jei įvesite klaidingus duomenis, matavimai bus atliekami netinkamai


Apyrankės piktogramų apibūdinimas

Laikas		Prijungta	
Jungiklis		Fotoaparato užrakto valdymas	
Nustatymai		Priminimas apie veiklos trūkumą	
Pulsas		Žingsniai	
Laikrodžio ekrano nustatymai		Sudegintos kalorijos	
Žadintuvas		Įveiktas atstumas	
Netrukdyti (išjungta)		Numeris	

Netrukdyti (aktyvuota)		Grįžti	
Miegas		Gamykliniai nustatymai	
Planuojamas renginys		Informacija	
Maža baterijos įkrova		Įkrovimas	

Valdymas naudojant gestus

Pagal gamyklinius nustatymus, laikrodžio ekranas yra tuščias. Norėdami patikrinti laiką, spustelėkite naršymo mygtuką ant apyrankės. Naudokite apyrankę kaip standartinį laikrodį, joje yra įdiegtos gestų palaikymo funkcijos. Įrenginio nustatymuose pasirinkite parinktį „Riešo gestas“. Kiekvieną kartą pakreipus laikrodį, manoma, kad vartotojas tikrina laiką, todėl apyrankė atsirakina ir parodo laiką.

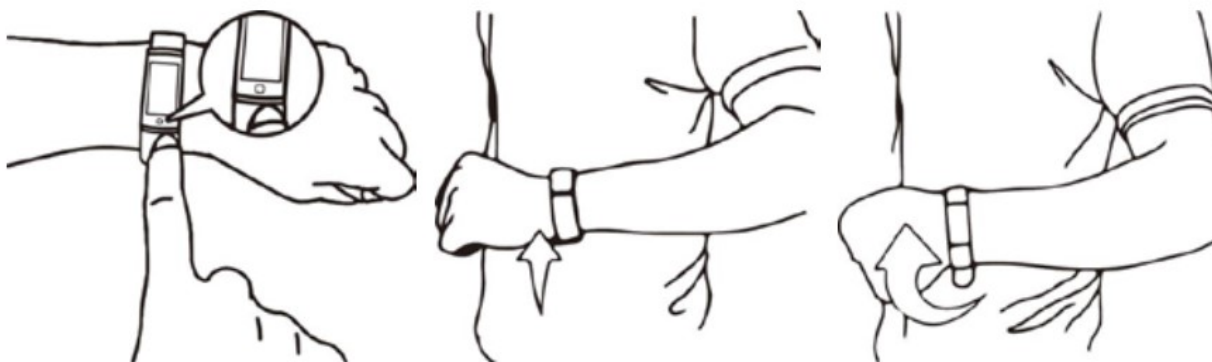

Duomenų sinchronizavimas

Apyrankė automatiškai sinchronizuoja duomenis prisijungus prie telefono. Norėdami atlikti papildomą sinchronizavimą, spustelėkite piktogramą, esančią viršutiniame kairiajame programos kampe.

Sinchronizavimo procesas trunka maždaug 1-2 minutes. Sinchronizavimo metu duomenys apie žingsnių skaičių, įveiktą atstumą, sudegintas kalorijas, miego laiką ir pulsą siunčiami iš apyrankės į programėlę. Jei iškilo problemų dėl duomenų sinchronizavimo, atjunkite apyrankę nuo telefono ir bandykite ją prijungti dar kartą.

]



Miego stebėjimas

Apyrankė automatiškai nustato ir matuoja miego trukmę ir kokybę. Parametrai, įskaitant vartotojo vartymąsi, yra matuojami miego metu. Jei vartotojas mažai vartosis miegant, miego kokybė laikoma gera. Jei miego metu dažnai pasikeičia vartotojo padėtis, kokybė yra laikoma prasta. Kad būtų galima matuoti miego ciklą, apyrankę miego metu reikia uždėti ant riešo.

Miego stebėjimas gali būti įjungtas/išjungtas


- Įeikite į skirtuką „Įrenginys“
- Įeikite į skyrių „Įrenginio nustatymai“
- Pasirinkite „Miego stebėjimo“ parinktį



Pranešimai

Apyrankės ekranėlyje pateikiami pranešimai apie gaunamus laiškus ir telefono skambučius. Jei apyrankė yra sujungta su programėle, vartotojo yra prašoma leisti gauti pranešimus į telefoną. Tiesiog spustelėkite parinktį "Leisti". Žemiau apyrankių nustatymuose galite pasirinkti programas, kurių pranešimai pateikiami apyrankės ekrane.

- Įeikite į skirtuką „Įrenginys“
- Įeikite į "Įrenginio nustatymai"
- Įeikite į „Žinutės“ ir pasirinkite programas, kurių pranešimus norite gauti į savo apyrankę.

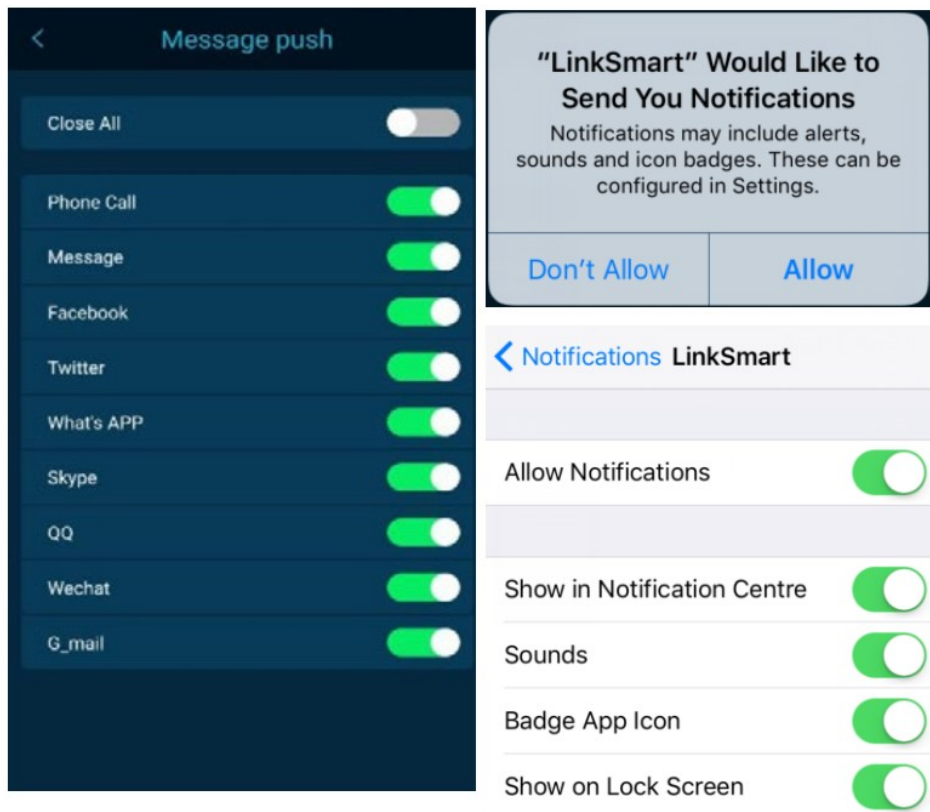

Telefoniniai skambučiai / teksto pranešimai

Apyrankės ekranėlyje bus rodomi įeinantys telefono skambučiai ir tekstiniai pranešimai ir apyrankė vibruos. Vibracijos pranešimų schema gali būti pakeista programos nustatymuose.

Žadintuvo nustatymai

- Įeikite į skirtuką „Įrenginys“
- Įeikite į skirtuką „Įrenginio nustatymai“
- Įeikite į skirtuką "Žadintuvo nustatymai"
- spustelėkite „Pridėti“
- Nustatykite žadintuvą, tada spustelėkite „Išsaugoti“

Priminimas apie veiklos trūkumą - įeikite į skirtuką „Įrenginys“



- įeikite į skyrių „Įrenginio nustatymai“
- Įeikite į skirtuką „Priminimas apie veiklos trūkumą“
- Nustatykite priminimą ir spustelėkite „Išsaugoti“

Fotoaparato užrakto valdymas

- Apyrankė leidžia valdyti telefono fotografavimo funkciją - įeikite skirtuką „Įrenginys“
- Įeikite į „Fotoaparata“
 - Telefono fotoaparatu daryta nuotrauka bus rodoma ekrane. Nuotrauka padaroma spustelėjus naršymo mygtuką ant apyrankės

Veiklos pridėjimas

Skirtukas "Veikla" leidžia patikrinti veiklos istoriją. Galite pridėti naują veiklą paspausdami "+" mygtuką ir nurodyti jos tipą ir tikslą. Pridėjus tam tikros dienos veiklą, bus galima aktyvuoti šią veiklą apyrankėje.

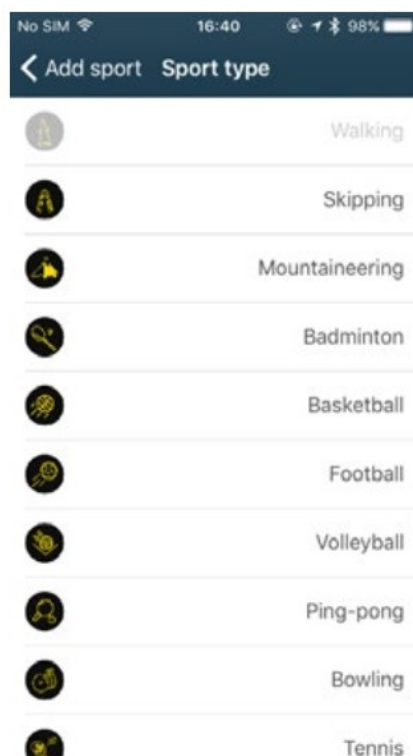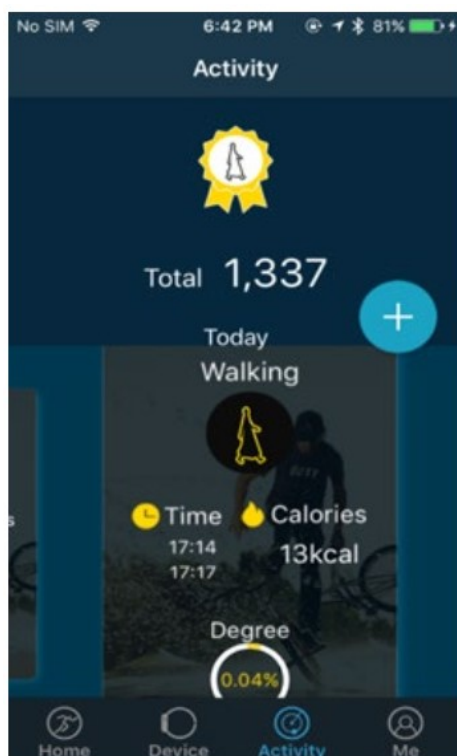

Veiklos duomenų tikrinimas

Skirtuke „Pagrindinis“ vartotojas gali gauti duomenis apie veiklas konkrečią dieną. Spustelėjęs vieną iš trijų piktogramų viršutinėje ekrano dalyje, vartotojas pasirenka vaizdą: žingsnių skaičių, miego trukmę ir pulso matavimus. Viršutinėje dalyje, spustelėję ant rodykles, galite pereiti nuo vienos konkrečios dienos prie kitos. Be to, viršutiniame dešiniajame kampe yra diagramos piktograma. Spustelėjęs piktogramą, vartotojas gali peržiūrėti duomenų santrauką savaitės ir mėnesio formatu.

Pulso matavimas

Apyrankėje yra įmontuotas pulso monitoriumi. Apyrankės ekranėlyje gali būti parodomi rezultatai. Keturis kartus spustelėję apyrankės jutiklinį mygtuką, ekranėlyje pamatysite širdies piktogramą su dviem eilutėmis. Tuomet bus pradedamas pulso matavimas, kurio rezultatai bus pateikiami vėliau. Apyrankės ekrane pateikiamos vertės skaitmenimis. Be to, apyrankė automatiškai atlieka matavimą, kuris vėliau pateikiamas istorijos formoje pagrindiniame programos ekrane.

Pastaba: pulso matavimas yra tik informacinio pobūdžio ir nėra skirtas naudoti medicinos tikslais.






Apyrankės nustatymai

- Atidarykite programėlę
- Įeikite į skirtuką „Įrenginys“
- Įeikite į skirtuką „Įrenginio nustatymai“

Iš čia naudotojas gali pasiekti apyrankės nustatymus.

Saugos nuorodos

- Per daug neįtempkite apyrankės, nes ant odos gali atsirasti nudegimų. Jei pastebėjote nudegimus, paraudimą ar kitus alerginės reakcijos simptomus, kuriuos sukelia apyrankė, nedelsdami nusiimkite apyrankę nuo riešo. Jei simptomai išlieka, kreipkitės į gydytoją.
- Šiame gaminyje yra daugybė elektroninių elementų. Naudojant produktą ne tuo tikslu, nei nurodyta jo naudojimo instrukcijoje, gali būti padaromi sužalojimai ar sugadinamas turtas.
- Pulso matavimai atliekami orientaciniu pagrindu ir neturėtų būti pagrindu gydymo metodų pasirinkimu.
- Vairuodami automobilį ar atlikdami kitą veiklą, kuri reikalauja didesnio susikaupimo, apyrankėje išjunkite pranešimus, siekiant išvengti itin pavojingų situacijų.
- Šis produktas nėra žaislas. Jo negalima duoti vaikams. Produktą sudaro maži elementai, kurie sukelia užspringimo pavojų.

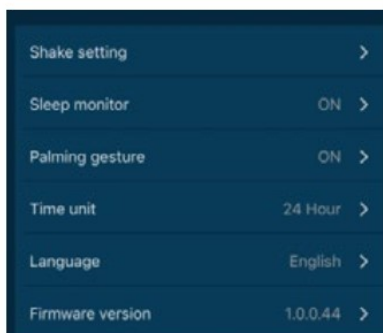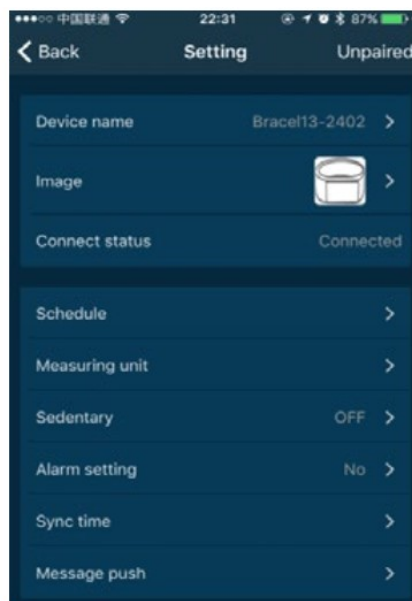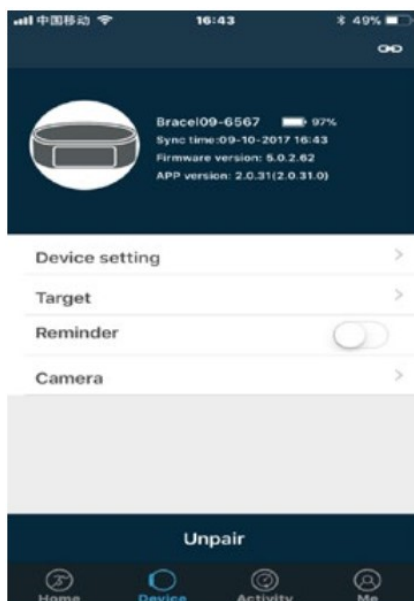

Saugos nurodymai dėl naudojimo

- Nuvalykite įrenginį ir apyrankę drėgnu skudurėliu
 - Laikykite įrenginį atokiau nuo šilumos šaltinių
 - Nešiokite apyrankę šiek tiek laisviau, kad praeitų oras.
 - Neatidarykite prietaiso korpuso
 - Šiame gaminyje yra ličio jonų baterija
 - medžiagos, kurios gali kelti pavojų aplinkai.
- Šios medžiagos taip pat gali būti kenksmingos vartotojui netinkamai naudojant produktą
- Neplaukite apyrankės į indaplovę ar džiovintuvą
 - Nepalikite apyrankės žemoje ir aukštoje temperatūroje
 - Nenaudokite produkto saunose ar panašiose patalpose

Pastabos dėl ličio jonų baterijos

- Jūsų gaminyje yra ličio jonų baterija. Vartotojas negali pakeisti baterijos. Skundas negali būti pateiktas tuo atveju, jei produktas turi matomą žalą.
- Nepalikite įrenginio neprižiūrimo, kai jis įkraunamas. - Įkraukite prietaisą ant nedegaus paviršiaus

„TelForceOne SA" pareiškia, kad produktas atitinka reikalavimus ir kitas atitinkamas 2014/53 /
UE direktyvos nuostatas. Galite atsisiųsti produkto deklaraciją iš svetainės
<https://sklep.telforceone.pl/en-gb/>.